

ColorDial Pro

カラーダイヤル プロ


カラーダイヤル プロは、従来品カラーダイヤルがイーサネット対応にバージョンアップした進化形ダイヤルコントローラー。LCD ディスプレイでメニューを操作し、あらかじめメモリーされた6種類の演出パターンにアレンジを加えることが可能です。制御機能もグレードアップして、DMX 1系統分(170アドレス)のシステムに対応。接続が簡単なRJ45コネクタ式(LANケーブル使用)の採用で設置もスマートになりました。




170アドレスまで対応
(DMX 510ch)

型式	SSLCTR LRC9612 COLORDIAL PRO
定格	DC48V 1.5W 電源供給は別売のPoEインジェクターを使用(AC100-240V) またはPoEタイプ*のイーサネットスイッチ経由となります
重量	130g
接続	RJ45コネクタ (CAT5eデータケーブル別途)
制御可能な ライトアドレス数	170アドレス分まで (DMXチャンネル510chまで)
メモリ可能シーン数	8シーンまで
設置	1個口スイッチボックスに適合


*PoEタイプ: 給電機能付きスイッチングハブ

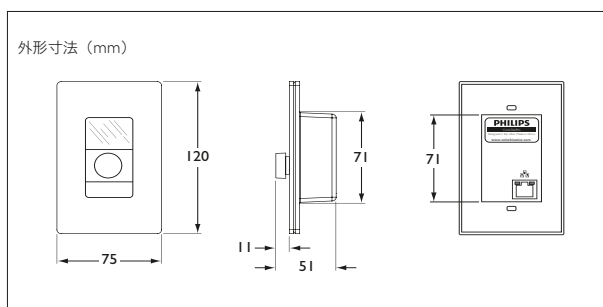

操作概要

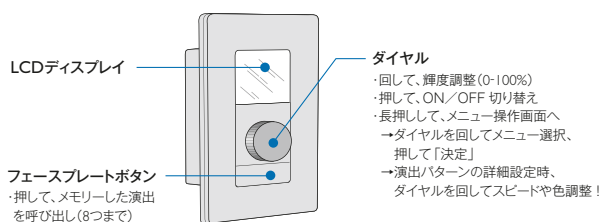

システム構成例

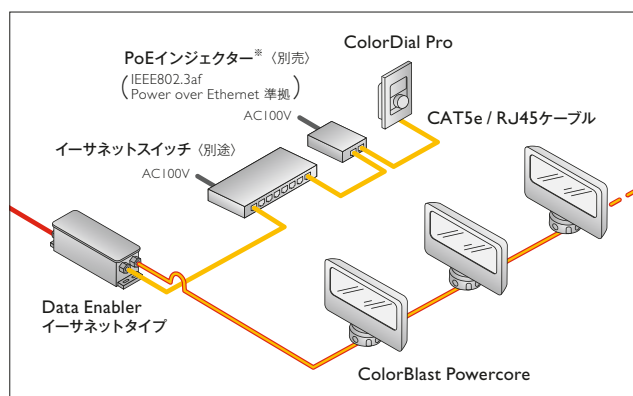

※イーサネットスイッチがPoEタイプ(IEEE802.3af Power over Ethernet 準拠)の場合、PoEインジェクターは必要ありません。

演出内容

- 
固定色 Fixed Color
 任意の色を連続点灯
 ・色相、彩度の設定が可能です。
- 
固定色 Variable Color
 任意の色を連続点灯
 ・色相、彩度、輝度の設定後、ダイヤルで色相の調整が可能です。
- 
カラーウォッシュ Color Wash
 色スペクトル内の色循環点灯
 ・スピード設定(5秒~10分)と色循環の方向が指定可能です。
- 
レインボーウォッシュ Rainbow Wash
 複数の灯具間で、流れるように色変化点灯
 ・スピード設定(5秒~10分)と、色循環の方向、色の幅を指定可能です。
- 
カスタムウォッシュ Custom Wash
 複数の灯具間で、任意の色が流れるように色変化点灯
 ・色の選択(2~6色)とスピード設定(1秒~10分)、色循環の方向と色の幅を指定可能です。
- 
ランダムカラー Random Color
 多彩な色のランダム点灯
 ・スピード設定(1秒~10分)と色切り替え時のフェード有無が指定可能です。
- 
白色 White
 好みの白色で連続点灯
 ・クールホワイトからウォームホワイトの色温度設定が可能です。