

ColorBlast 6

LED Upgraded!

カラーブラスト 6

カラーブラスト 6は、屋内外で使用可能な、ウォールウォッシュやライトアップに適したRGBフルカラーチェンジのフラッドライト。カラーブラスト 12よりも細かいピッチで光を制御したい場合や、光柱の内照用として、あるいはカラーブラスト 12と組み合わせて配灯距離を調整したい場合にも重宝する、ハーフサイズのカラーブラストです。目的に応じて、拡散タイプのフロストレンズ、長距離照射タイプのクリアレンズ、2種類からお選びいただけます。

▶搭載LEDをアップグレード! 従来品に比べ、明るさが約2倍*に向上しました。(2010年より順次切替) *クリアレンズタイプ最大光度値比較



バリエーション

配光[2種]



本体色[2色]




クリアレンズ 10°タイプ



フロストレンズ 21°タイプ




本体色 黒タイプ

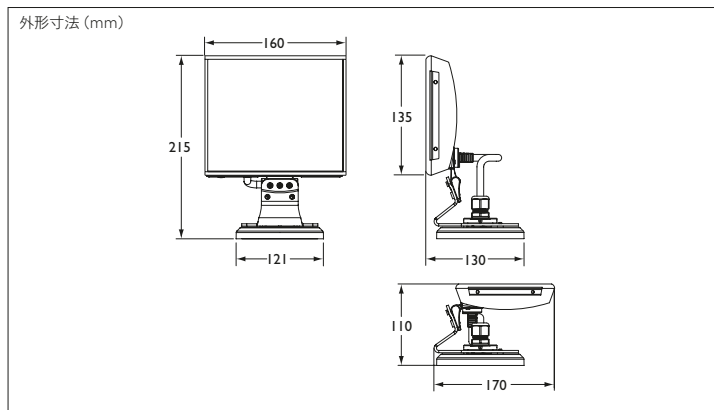



型式(略称)	BCP460
光源色	赤、緑、青(RGB)
入力電圧	DC24V
消費電力	25W
配光	ナロー 10°(クリアレンズ) ミディアム 21°(フロストレンズ)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体：アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 レンズ：強化ガラス
本体色	白 黒
重量	1.3kg (本体のみ)
接続	灯具本体付属ケーブル(18m)
設置	直付けタイプ 照射方向回転 350°、首振角 110°
保護等級	IP66

システム構成例

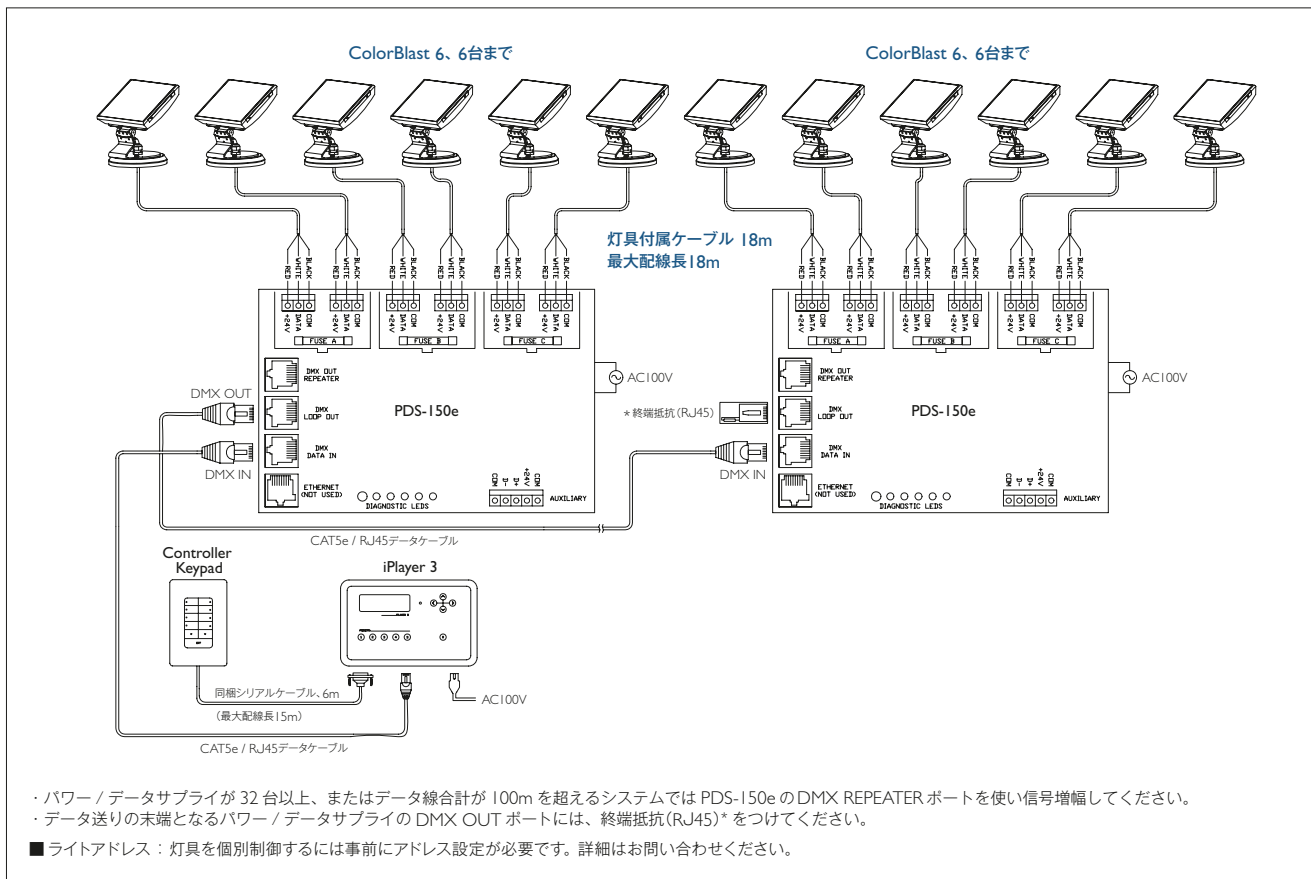


配光データ LED アップグレード ▶ 2010年より順次切替

クリアレンズ 10°

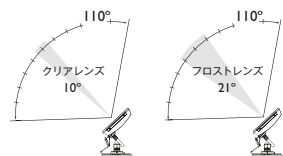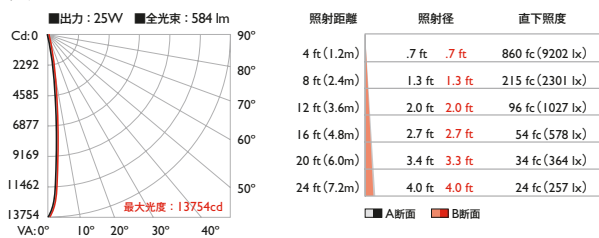

フロストレンズ 21°

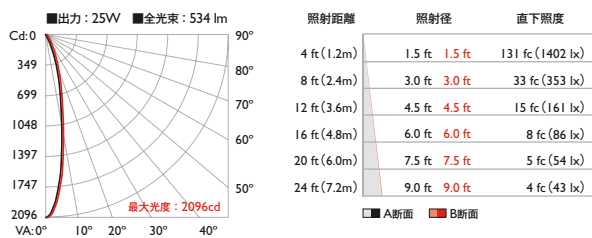

※配光データは白色点灯(フル点灯)ベース。単位: 1fc=10.7 lx、1ft=0.3m
 ※配光計算用に IESファイルもご用意しています。詳細はお問い合わせください。
 ※A 断面: 短手方向、B 断面: 長手方向

パワー/データサプライ

接続可能灯数 6台



PDS-150e
 入力: AC100-240V、50-60Hz
 出力: DC24V 150W

▶ 詳細は P66 をご覧ください。